

# **Huawei HG531s V1**

## **ADSL Kablosuz Modem**

### **Türkçe Kullanma Kılavuzu**



Ürünlerin kullanım ömrü 5 yıl,  
Garanti süresi 2 yıldır.

## İçindekiler

|  |            |
|--|------------|
| <b>1 Kutu İçeriği.....</b>                                   | <b>1-1</b> |
| <b>2 Önemli Uyarılar .....</b>                               | <b>2-1</b> |
| <b>3 Ürüne Genel Bakış.....</b>                              | <b>3-1</b> |
| 3.1 Ürün Özellikleri .....                                   | 3-1        |
| 3.2 LED Göstergeleri ve Port Tanımları.....                  | 3-2        |
| 3.2.1 Ön Panel Led Göstergeleri.....                         | 3-2        |
| 3.2.2 Arka Panel Port Tanımları ve Butonlar .....            | 3-4        |
| <b>4 Modem Bağlantı Ayarları .....</b>                       | <b>4-1</b> |
| 4.1 Kablo Bağlantıları.....                                  | 4-1        |
| 4.1.1 ADSL Hattını Kullanarak Bağlantı Sağlamak.....         | 4-1        |
| 4.1.2 Modemin USB Portunu Kullanarak Bağlantı Sağlamak ..... | 4-2        |
| 4.2 Başlarken .....  | 4-2        |
| <b>5 Web Ara Yüzünden Kurulum.....</b>                       | <b>5-1</b> |
| 5.1 Web Ara Yüzünden Kolay Kurulumu .....                    | 5-1        |
| 5.2 3G USB Modem ile Kurulum .....                           | 5-2        |
| <b>6 Kablosuz Ağ Ayarları .....</b>                          | <b>6-1</b> |
| 6.1 WPS Butonu ile Kablosuz Bağlantı Kurulması .....         | 6-1        |
| 6.2 Web Ara Yüzünü Kullanarak Kablosuz Ağ Ayarları .....     | 6-2        |
| <b>7 Gelişmiş Ayarlar .....</b>                              | <b>7-1</b> |
| 7.1 Web Ara Yüzüne Giriş Şifresini Değiştirmek .....         | 7-1        |
| 7.2 Web Ara Yüzü Erişim IP'sini Değiştirmek .....            | 7-2        |
| 7.3 Fabrika Ayarlarına Geri Dönmek.....                      | 7-3        |
| <b>8 Sistem Bilgisi.....</b>                                 | <b>8-1</b> |
| 8.1 Cihaz Bilgisini Görüntüleme .....                        | 8-1        |
| <b>9 Ayarlar .....</b>                                       | <b>9-1</b> |
| 9.1 DHCP Ayarları .....                                      | 9-1        |
| 9.2 NAT Ayarları.....  | 9-2        |
| 9.3 Güvenlik Duvarı (Firewall) Ayarları .....                | 9-2        |

---

|   |             |
|---|-------------|
| 9.4 Filtre Ayarları .....                           | 9-3         |
| 9.5 IGMP Ayarları .....                             | 9-4         |
| 9.6 Zaman Dilimi Ayarları .....                     | 9-4         |
| <b>10 Araçlar .....</b>                             | <b>10-1</b> |
| 10.1 Ağ Ayarları Testi .....                        | 10-1        |
| 10.2 Sistem Logunu Görüntüleme .....                | 10-2        |
| 10.3 Yazılım Güncelleme .....                       | 10-3        |
| 10.4 Ayarlar Dosyasını Yedekleme/Geri Yükleme ..... | 10-3        |
| <b>11 Fabrika Ayarları .....</b>                    | <b>11-1</b> |

## Tablolar

---

|  |     |
|--|-----|
| <b>Table 3-1</b> Ön Panel Led Göstergeleri.....    | 3-2 |
| <b>Table 3-2</b> Arka Panel Led Göstergeleri ..... | 3-4 |

# 1 Kutu İerięi

Huawei HG531s V1 kullanma kılavuzuna hoř geldiniz.

Modeminizin kutu ierięi ařaęıdaki gibi olmalıdır.

1. Huawei HG531s V1
2. G adaptr (12V DC, 1A)
3. Splitter
4. Ethernet kablosu
5. Telefon Kablosu
6. Hızlı Kurulum Kılavuzu
7. Garanti Belgesi
8. Kolay Kurulum Kılavuzu
9. Trke Kullanma Kılavuzu (CD ierisinde)

## 2 Önemli Uyarılar

Lütfen tüm talimatları okuyunuz ve uygulayınız. Ürün üzerindeki bütün uyarıları ve talimatları izleyiniz. Cihazınızı verimli kullanmak için oda sıcaklığında kapalı olmayan bir ortamda kullanınız.

### Çevre

- Ev ortamında durağan kullanım için; azami çevresel sıcaklık 40°C'yi geçmemelidir.
- Harici güneş enerjisi ve/veya ısıtma sistemlerinin yakınına monte edilmemelidir.
- Aşırı ısınma koşulları ve su veya sıvı türü ortamlarda bulundurulmamalıdır.

### Kalifiye Çalışan Uyarısı

Yalnızca eğitimli ve kalifiye çalışanların, bu cihazların tamirine haiz olması öngörülmektedir.

### Ürünün Açılması Uyarısı

Cihazın açılması esnasında, vücudun zarar görmesine mahal verebilecek kaza ve cihazın kırılması sonucunda oluşabilecek elektrik çarpması, kaza, yanlış çalıştırma ve statik elektrik oluşabilir. Cihazı izinsiz açmayınız, tamir etmeyiniz veya üzerinde değişiklik yapmayınız.

### Kurulum Yerinin Temizlik Koşullarının Sağlanması Uyarısı

Kazaların önlenmesi amacıyla, cihazın kurulacağı mekanın temiz ve düzenli tutulması gerekmektedir. Ayrıca cihazın kendisinin, yan aksamının veya bir parçasının üzerine basılmasına karşın yerde tutulmaması ile kazalar önlenmelidir.

### Temizlik

Cihazı temizlemeden önce, bilgisayar ile bağlantısını sökünüz. Sıvı veya aerosol temizleyiciler kullanmayınız. Hafif nemli bir bez ile temizleyebilirsiniz.

### Su ve Rutubet

Bu ürünü su kenarında, örneğin, bir banyo küveti, lavabo, mutfak seti, çamaşır teknesi kenarında kullanmayınız.

### Havalandırma Uyarısı

Ürünü kurduğunuzda, iyi havalandırılan bir yer bulmalısınız ve bu sayede ürünün aşırı ısınmadan ve gereksiz maddelerin girişinden (tozun veri kaybına yol açması) dolayı

yanlış çalışması veya kaza oluşması gibi olaylar meydana gelebilir. Bu durum, insan vücudunun zarar görmesi ve ürünün bozulmasına yol açabilir.

### **Elektromanyetik Dalga Uyarısı**

Elektromanyetik dalga, ürün ve kablosu üzerinde kötü bir etkileşme yaratır ve sinyal sisteminin düzgün çalışmaması ile sonuçlanır. Dolayısıyla, bu ürünü elektromanyetik dalgaların olduğu ortamlarda çalıştırmayınız.

### **Yıldırım Uyarısı**

Yıldırımlar, ürünün bozulmasına sebep olabilecek ciddi hasarlara yol açabilir. Ürünü ve kablolarını yıldırım etkisinden uzak yerlere kurunuz. Yıldırım etkisi ile oluşabilecek herhangi bir tehlike olmaması ve aşırı potansiyel dalgalanmasını azaltacak ekipman kurulmasına dikkat gösteriniz.

### **Yıldırım Etkinleşmesi Uyarısı**

Yıldırım düşmeleri veya tahminleri esnasında cihazınızı çalıştırmayınız, bağlamayınız ya da sökmeyiniz.

### **Yer Kablosu Uyarısı**

Bu ürüne bağlı tüm kablolar, aşırı akım dalgalanmasının azaltılması ve önlenmesi amacıyla yer kabloları ile birbirlerine bağlıdır. Bu üründen ayrılmış ve yalıtılmamış parça veya aksam dokunmayınız.

### **Tavsiye Edilen Kurulum Menzil Uyarısı**

Sinyal seviyesinin düşmesine bağlı olarak performansta düşmeler gerçekleşebilir, cihazı tavsiye edilen mesafelerin üzerinde çalıştırmayınız.

### **Aşırı Sıcaklık Uyarısı**

Cihazınızı kurarken etrafında yeteri alan bulunmaması halinde çevresel ekipmanlardan cihaza gelebilecek hava ve aşırı sıcaklık ürünün bozulmasına veya çalışmamasına sebep olabilir. Dolayısıyla her zaman taze hava girişine müsaade edecek ve diğer cihazların ısınmasından etkilenmeyecek şekilde ürününüzün etrafında yeterli bir alan tedarik ediniz. Bu cihazın aşırı ısınmasına karşı 40°C üzerindeki sıcaklıkta bulunan ortamlarda çalıştırmayınız.

### **Belgeler ve Yazılım Güncellemesi**

DSL teknolojilerinin devamlı gelişiminden dolayı var olan ürünler düzenli olarak güncellenir. Yeni teknolojiler hakkında daha çok bilgi, yazılım güncellemesi ve dokümanlar için web sitemize başvurunuz.

### **Kılavuza Genel Bakış**

Bu kılavuz Huawei HG531s V1 modemler için ekleme/kaldırma basamaklarının açıklamalarını ve web konfigürasyon nasıl yapılacağını anlatmaktadır.



**Taşıma ve Nakliye Sırasında Dikkat Edilecek Hususlar**

Taşıma ve nakliye esnasında lütfen cihaz kutularının üzerinde yer alan talimatlara göre hareket ediniz.

**İnsan ve Çevre Sağlığı ile İlgili Uyarılar Ve Kullanım Hatalarıyla İlgili Bilgiler**

- Lütfen bir arıza meydana geldiğinde cihazı açmayınız veya sökmeyiniz ve cihazın yetkili servisini arayarak arızayı bildiriniz.
- Bir elektrik şoku tehlikesinden korunmak için cihazı nemli veya sulu bir ortamda (banyo, yüzme havuzu vb.) çalıştırmayınız. Üzerine herhangi bir sıvı (su, çay, kola, vb. ) dökmeyiniz.
- Gaz kaçağı ihbarı durumu varsa cihazı kullanmayınız ve fişten çıkarınız.

**Bakım, Onarım ile İlgili Hususlar ve Ürün Temizliği ile İlgili Bilgiler**

- Bakım ve onarım gerektirecek durumlarda lütfen cihazın yetkili servisini arayınız.
- Ürünü tozlu ortamlarda kullanmayınız. Ürünün üzerinde oluşabilecek tozları da kuru bir bezle alınız.

**Periyodik Bakımlarla İlgili Bilgiler**

Cihazların dış yüzeyini düzenli olarak kuru bir bez ile temizlemeniz tavsiye edilmektedir. Ürünün içindeki elektronik kart ve devreler ile ilgili herhangi bir bakım yöntemi önerilmemektedir.

**Bağlantı ve Montaj ile İlgili Bilgiler**

Bağlantı ve montaj bilgileri için lütfen takip eden bölümlere başvurunuz.

**Enerji Tasarrufu**

Cihazınızı kullanmadığınız zamanlarda lütfen güç düğmesinden kapatınız veya fişten çıkartınız.

AEEE Yönetmeliğine Uygundur.

Bu cihaz Türkiye Altyapısına uygundur.



## 3 Ürüne Genel Bakış

---


### 3.1 Ürün Özellikleri

Huawei HG531s V1, ADSL teknolojisini destekleyen bir modemdir.

- ADSL/ADSL2/ADSL2+ desteği
- 802.11b/g/n desteği
- 300Mbps, 2x2 MIMO
- WPA/WPA2, 64/128 bit WEP şifreleme
- IP/MAC/Port/URL Filtreleme
- SPI Firewall
- DoS ataklarına karşı koruma
- TR-069 desteği
- 4 adet LAN Ethernet portu
- 1 adet USB portu

## 3.2 LED Göstergeleri ve Port Tanımları

### 3.2.1 Ön Panel Led Göstergeleri

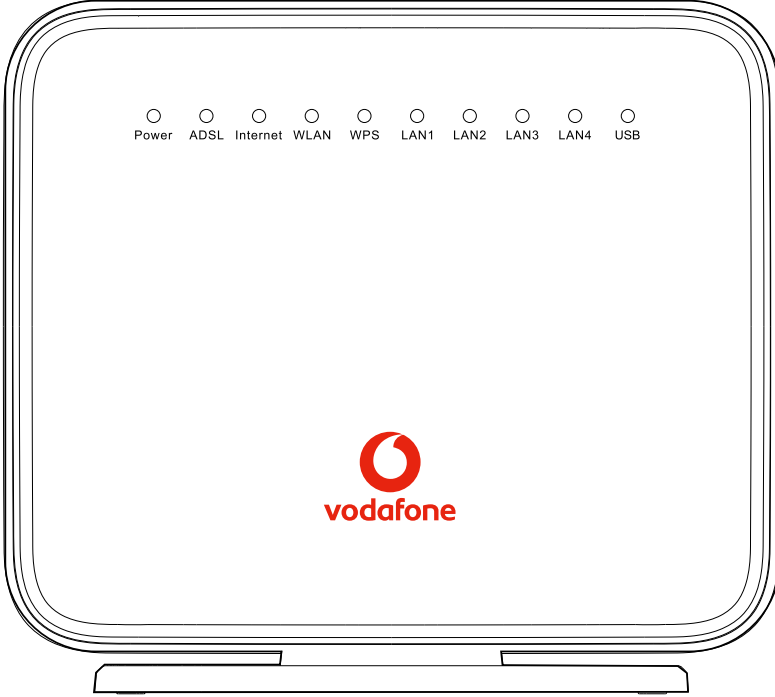


**Table 3-1** Ön Panel Led Göstergeleri



| Gösterge | Durum         | Açıklama  |
|----------|---------------|---|
| Power    | Sabit Yanıyor | HG531s V1 açık.   |
|          | Kapalı        | HG531s V1 kapalı veya hatalı.   |
| ADSL     | Yanıp Sönüyor | HG531s V1 ADSL bağlantısı yapılıyor.  |
|          | Sabit yanıyor | HG531s V1 ADSL bağlantısı yapıldı.  |
|          | Işık yanmıyor | ADSL bağlantısı sağlanamadı veya hattınızda sorun var. HG531s V1 gücü kapalı. |

| Gösterge                     | Durum           | Açıklama  |
|------------------------------|-----------------|---|
| Internet                     | Yanıp sönüyor   | İnternet bağlantısı sağlandı ve veri transferi var.   |
|                              | Sabit yanıyor   | İnternet bağlantısı sağlandı fakat veri transferi yok.  |
|                              | Kapalı          | Cihaz kapalı veya cihaz bridge modda çalışıyor veya DSL bağlantısı yok.   |
| WLAN                         | Yanıp sönüyor   | WLAN bağlantısı kuruldu, veri transferi var.  |
|                              | Sabit yanıyor   | WLAN bağlantısı kuruldu ama veri transferi yok.   |
|                              | Kapalı          | <ul style="list-style-type: none"> <li>WLAN özelliği devre dışı.</li> <li>HG531s V1 gücü kapalı.</li> </ul>   |
| WPS                          | Yanıp sönüyor   | HG531s V1, kablosuz ağ adaptörüne sahip bir bilgisayara veya kablosuz alıcıya WLAN üzerinden WPS protokolü ile bağlı. Bu durum 120 saniyeden fazla uzun sürmez. |
|                              | Sabit yanıyor   | HG531s V1 bir kablosuz alıcıya WLAN üzerinden WPS protokolü ile bağlanmaya çalışıyor. WPS göstergesi 300 saniye sabit yanar ve sonra söner.                     |
|                              | Kapalı          | <ul style="list-style-type: none"> <li>WPS özelliği kapalı veya sorunlu.</li> <li>HG531s V1 gücü kapalı.</li> </ul>   |
| LAN1<br>LAN2<br>LAN3<br>LAN4 | Yanıp sönüyor   | LAN bağlantısı sağlandı ve veri transferi var.  |
|                              | Sürekli yanıyor | LAN bağlantısı sağlandı fakat veri transferi yok.   |
|                              | Kapalı          | Cihaz kapalı veya LAN bağlantısı sağlanamadı  |
| USB                          | Yanıp sönüyor   | USB bağlantısı sağlandı ve veri transferi var.  |
|                              | Sabit yanıyor   | USB bağlantısı sağlandı fakat veri transferi yok.   |
|                              | Kapalı          | <ul style="list-style-type: none"> <li>USB portuna cihaz bağlı değil veya USB bağlantısı sağlanamadı.</li> <li>HG531s V1 gücü kapalı.</li> </ul>                |
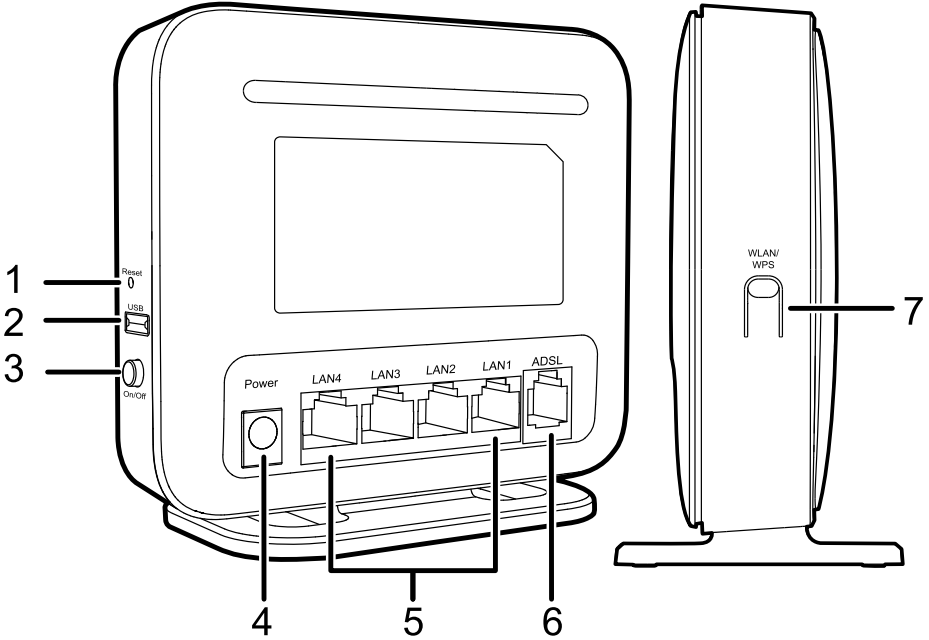
### 3.2.2 Arka Panel Port Tanımları ve Butonlar



**Table 3-2** Arka Panel Led Göstergeleri

| No. | Port veya Buton Adı | İşlevi   |
|-----|---------------------|--|
| 1   | Reset               | <p>Reset düğmesi modemi fabrika ayarlarına döndürür (6 sn basılı tutmak gerekmektedir).</p> <p> <b>NOT</b><br/>Modemi fabrika ayarlarına aldığınızda tüm ayarlarınız kaybolacaktır.</p>   |
| 2   | USB                 | <p>USB girişine “Huawei HSPA USB arayüz bağlantı cihazı” gibi bir USB cihazı bağlayabilirsiniz.</p> <p> <b>NOT</b><br/>USB girişi en yüksek voltaj/akım değeri “5V/0.65A”dır ve bu değerin üzerinde akım kullanan cihazları bağlamayınız, bu durum HG531s V1 modemini doğru çalışmamasına neden olabilir.</p> |


| No. | Port veya Buton Adı | İşlevi   |
|-----|---------------------|--|
| 3   | On/Off              | On/off düğmesi, modeme ulaşan gücü açıp kapatmak için kullanılır.  |
| 4   | Power               | “Güç bağlantısı”, HG531s V1 modemi güç adaptörüne bağlamak için kullanılır.  |
| 5   | LAN4 ~ LAN1         | Bilgisayar, switch veya diğer Ethernet arayüzlü cihazlar yerel ağa bağlanır.   |
| 6   | ADSL                | Duvardan gelen telefon kablosunu direk olarak veya bir splitter kullanarak “ADSL” bağlantı noktasına bağlayabilirsiniz.  |
| 7   | WLAN/WPS            | <ul style="list-style-type: none"><li>• WLAN düğmesi kablosuz özelliğini hızlıca kapatıp açmak için kullanılır.<br/>WLAN özelliğini açmak için bu düğmeye en az 3 saniye basılı tutunuz.</li><li>• WPS düğmesini bu özelliği destekleyen cihazlar ve modem arasındaki bağlantıyı sağlamak için kullanabilirsiniz.<br/>WPS bağlantısını açmak için en fazla 3 saniye bu düğmeye basılı tutunuz.</li></ul> |

## 4 Modem Bağlantı Ayarları

### 4.1 Kablo Bağlantıları

#### 4.1.1 ADSL Hattını Kullanarak Bağlantı Sağlamak


Evinizde/Ofisinize gelen DSL hattı var ise modem bağlantılarını aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi yapabilirsiniz. Aşağıdaki şekilde splitter kullanılarak bağlantı şekli anlatılmıştır. Yalın ADSL hizmeti alıyorsanız Splitter kullanmanıza gerek yoktur, duvardan gelen telefon kablosunu modemın DSL portuna bağlayınız.

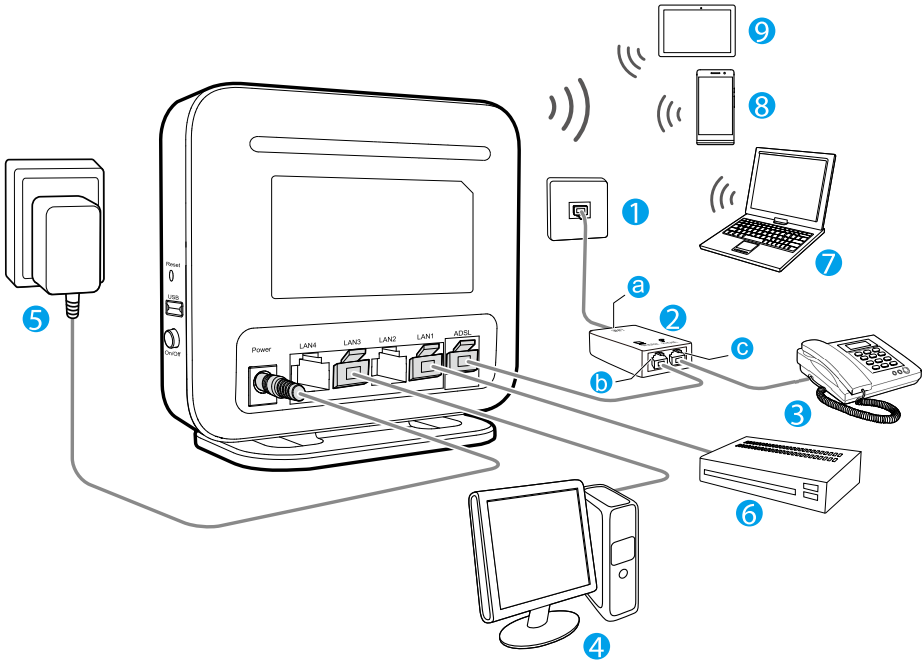

- |                                      |                      |                                 |
|--------------------------------------|----------------------|---------------------------------|
| 1. Telefon duvar çıkışı              | 2. Splitter (Ayrıcı) | 3. Telefon                      |
| 4. Masaüstü bilgisayar               | 5. Güç adaptörü      | 6. Set-top kutusu               |
| 7. Taşınabilir bilgisayar            | 8. Akıllı telefon    | 9. Pad                          |
| a. LINE portu (Telefon hattı girişi) | b. MODEM portu       | c. PHONE portu (Telefon girişi) |

#### 4.1.2 Modemin USB Portunu Kullanarak Bağlantı Sağlamak

Evinizde/Ofisinize gelen bir ADSL hattı yok ise, 3G USB cihazı kullanarak internete erişebilirsiniz. Bağlantı ayarlarını aşağıdaki şekilde anlatıldığı gibi yapabilirsiniz.

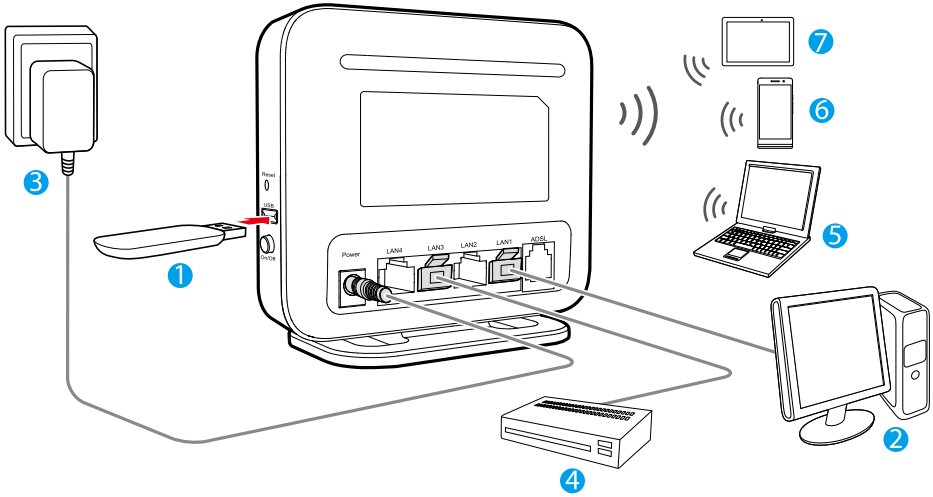

- |                   |                           |                   |
|-------------------|---------------------------|-------------------|
| 1. Data kartı     | 2. Masaüstü bilgisayar    | 3. Güç adaptörü   |
| 4. Set-top kutusu | 5. Taşınabilir bilgisayar | 6. Akıllı telefon |
| 7. Pad            |                           |                   |

#### 4.2 Başlarken

HG531s V1'yi açmak için yan tarafında bulunan **On/Off** düğmesine basınız.

HG531s V1'yi açık konuma getirdikten sonra, **ADSL** ışığı yanıp sönmeye başlar. **ADSL** ışığı sabit yandığında hat oturmuş demektir. **Power** ışığı sabit yandığında modem sağlıklı çalıştığı anlamına gelir.



## 5 Web Ara Yüzünden Kurulum

Huawei HG531s V1 modeminizin kurulumunu web ara yüzünden yapmak için aşağıdaki adımları takip ediniz.


### 5.1 Web Ara Yüzünden Kolay Kurulumu

Web ara yüzünden hızlı kurulum yapmak için internet tarayıcınız açınız.

**Adım 1** İnternet tarayıcınızın adres bölümüne **http://192.168.1.1** yazınız ve **Enter** tuşuna basınız.



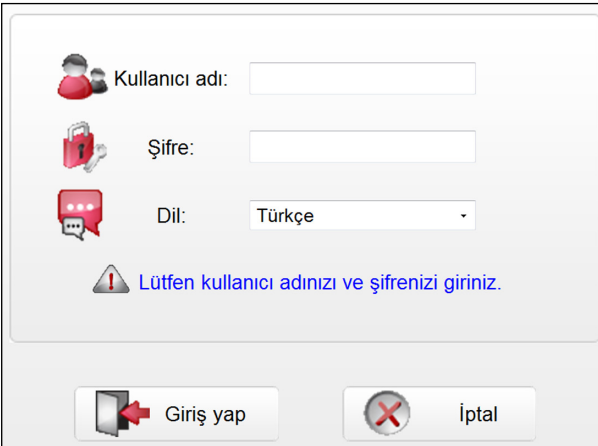


**Adım 2** Karşınıza gelen ekranda web ara yüzü kullanıcı adı ve şifresini yazınız, fabrika ayarlarında web ara yüzü kullanıcı adı **vodafone** şifresi **vodafone** dur. Kullanıcı adı ve şifreyi girdikten sonra **Giriş yap** basınız.

A login form with a light gray background. It contains three input fields: "Kullanıcı adı:" with a user icon, "Şifre:" with a padlock icon, and "Dil:" with a dropdown menu showing "Türkçe" and a speech bubble icon. Below these fields is a warning icon and the text "Lütfen kullanıcı adınızı ve şifrenizi giriniz." At the bottom, there are two buttons: "Giriş yap" with a right-pointing arrow icon and "İptal" with a red X icon.

**Adım 3** Gelen ekranda DSL ayarları için servis sağlayıcınız tarafından verilen bağlantı tipini seçiniz, DSL kullanıcı adını ve şifrenizi yazınız. Kablosuz ağ ayarları için ağ adınızı (SSID) güvenlik metodunu ve şifreyi seçiniz ve **Uygula** butonuna tıklayınız. İstedığınız taktirde şifre oluşturma butonuna tıklayarak otomatik bir şifre oluşturabilirsiniz. İnternet bağlantınızı test etmek için İnternet Testi butonuna tıklayınız.

Ev Ağ Geçidi

 Kolay Kurulum
  Yardım
  Çıkış

Kolay Kurulum > Kolay Kurulum

Kolay Kurulum

**1.ADSL Ayarları**

Bağlantı Tipi: PPPoE VPI/VCİ: 8/35  
 ADSL Kullanıcı Adı: vodafone @vodafone  
 ADSL Şifresi: ••••• ☐ Şifreyi Göster  
vodafone dışında bir İnternet Servis Sağlayıcı ile kullanmak için [tıklayınız](#).

**2.Kablosuz Ayarları**

Aktif ☒  
 Kablosuz Ağ Adı: VodafoneNet-3VA9DK  
 Güvenlik Seviyesi: WPA-PSK/WPA2-PSK TKIP+AES  
 Kablosuz Şifre: •••••••• ☐ Şifreyi Göster  

Orta

Yüksek

Kablosuz ağ şifresi 8 ile 64 karakter arası girilebilir.

Uygula

İnternet Bağlantısı Testi

Fabrika ayarlarındaki kablosuz ağ adı “VodafoneNet-3VA9DK” formatında olmakla birlikte “3VA9DK” bölümü 6 haneli üretilmiş bir rakam-harf kombinasyonudur ve modeme özgüdür.

Fabrika ayarlarındaki kablosuz ağ adı ve şifresi modemin arka yüzünde bulunan etikette yer almaktadır.

## 5.2 3G USB Modem ile Kurulum

ADSL hattınız yok ise, 3G USB modem kullanarak HG531s V1 ile internete bağlanabilirsiniz. 3G USB modemi, Bölüm 4.1.2’de anlatıldığı şekilde modeme takınız.

HG531s V1, fabrika ayarlarında HSPA uplink servisi aktif olarak gelmektedir. 3G USB modemi HG531s V1’e bağlayınız, böylelikle HSPA uplink servisini kullanarak internete bağlanabilirsiniz.

3G USB modeminizin internete bağlanabilmesi için PIN numarası girmenize gerek yok ise, HG531s V1'yi web ara yüzünden konfigüre etmenize gerek yoktur.

3G USB modeminizin internete bağlanabilmesi için PIN numarası girmeniz gerekli ise, aşağıdaki adımları takip ediniz.

**Adım 1** 3G USB modeme SIM kartı takınız.


**Adım 2** 3G USB modemi, HG531s V1'nin USB portuna takınız ve 20 sn. bekleyiniz.

**Adım 3** HG531s V1'nin web ara yüzüne bağlanınız.

**Adım 4** Menüden, **Gelişmiş** > **3G** seçeneklerini seçiniz.

**Adım 5** Aşağıdaki ekran görüntüsünde de görebileceğiniz gibi, PIN bölümüne gerekli kodu girip **Gönder** butonuna basınız.

**Adım 6** PIN kodunuz doğru ise bağlantınız 15-20sn. içerisinde kurulacaktır.

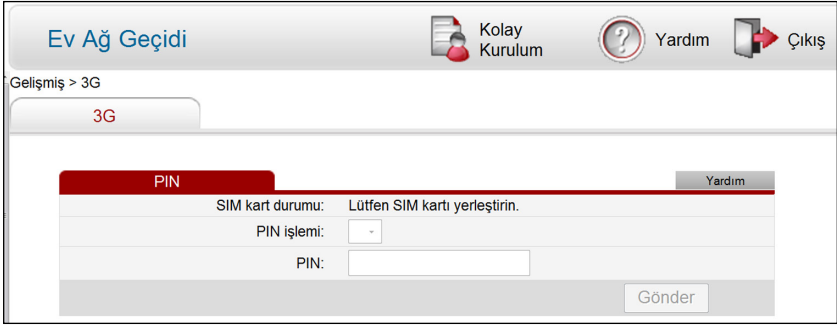

Ev Ağ Geçidi

Kolay Kurulum Yardım Çıkış

Gelişmiş > 3G

3G

PIN

Yardım

SIM kart durumu: Lütfen SIM kartı yerleştirin.

PIN işlemi: ▼

PIN:

Gönder

## 6 Kablosuz Ağ Ayarları

Eğer bilgisayarınız kablosuz bağlantıyı destekliorsa HG531s V1 modeminize kablosuz olarak bağlanabilirsiniz.



### NOT

Bilgisayarınızdaki kablosuz ağ bağdaştırıcısının sürücülerini ve ayarları markadan markaya değişmektedir. Ayarlarınızı doğru yapmak için bilgisayarınızla verilen dokümanları okuyunuz ve gerekiyorsa sürücülerini yükleyiniz.

Modeminizdeki Kablosuz ağ ayarını yaptıktan sonra bilgisayarınızdaki ağ bağdaştırıcısının da ayarlarını yapmanız gerekmektedir. Bilgisayarınızdaki ağ bağdaştırıcısının ayarlarını birlikte gelen yazılım ile veya işletim sisteminin kablosuz ağ bağlantısı ayarlarından yapabilirsiniz.

### 6.1 WPS Butonu ile Kablosuz Bağlantı Kurulması

HG531s V1 WPS bağlantı tipini destekler. Aşağıdaki adımları izleyerek kolayca kablosuz ağ bağlantınızı kurabilirsiniz.

**Adım 1** Modeminizin yan tarafında bulunan WPS butonuna 1 saniyeden daha uzun süreyle basılı tutunuz.

**Adım 2** Modeminizin ön yüzünde bulunan WPS ışığı yanıp sönmeye başlayacaktır.

**Adım 3** Bilgisayarınızdan kablosuz ağları tarayınız.

**Adım 4** Modeminizin kablosuz ağ adı seçilerek bağlan butonuna tıklandığında, şifre sorgulama olmadan bilgisayarınız ve modem arasındaki bağlantı sağlanacaktır. Bu aşamadan sonra modemin ön yüzünde bulunan WLAN ışığı sabit yanmaya devam edecektir.



### NOT

WPS özelliği sadece **WPA2-PSK** veya **WPA-PSK/WPA2-PSK** güvenlik modları aktif iken kullanılabilir.


## 6.2 Web Ara Yüzünü Kullanarak Kablosuz Ağ Ayarları

**Adım 1** Modemin Web ara yüzüne giriniz.

1. İnternet tarayıcınızın adres bölümüne **http://192.168.1.1** yazınız ve **Enter** tuşuna basınız.



2. Karşınıza gelen ekranda web ara yüzü kullanıcı adı ve şifresini yazınız, fabrika ayarlarında web ara yüzü kullanıcı adı **vodafone** şifre **vodafone** dir. Kullanıcı adı ve şifreyi girdikten sonra **Giriş yap** butonuna tıklayınız.

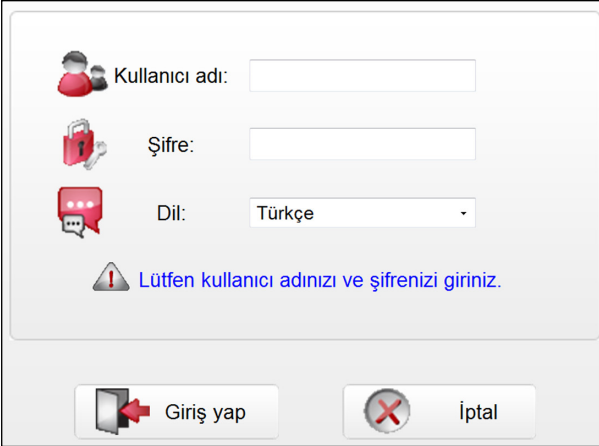




**Adım 2** Modem ara yüzünden kablosuz ayarların yapılması.

1. Sol taraftaki menüden sırası ile **Temel > WLAN** linklerine tıklayınız.
2. Gelen Ekranda Erişim Noktasının etkin olduğuna emin olunuz. Eğer Kablosuz ağınıza devre dışı bırakmak isterseniz **WLAN'ı Etkinleştir** seçeneğini tıklayınız ve devre dışı bırakabilirsiniz.



**NOT**

Modemin kablosuz ağını, modelin sol yanındaki WLAN butonuna basarak ta devre dışı bırakabilir veya devreye sokabilirsiniz. Kablosuz ağı devre dışı olup olmadığını modem üzerindeki WLAN ledinin yanıp yanmadığına bakarak ta anlayabilirsiniz.




**Ev Ağ Geçidi** Kolay Kurulum Yardım Çıkış

Temel > WLAN > WLAN

**WLAN**WLAN Filtreleme

☒ WLAN'ı Etkinleştir


3. İsterseniz kablosuz ağ adını (SSID) değiştirebilirsiniz.

**Ev Ağ Geçidi** Kolay Kurulum Yardım Çıkış

Temel > WLAN > WLAN

**WLAN**WLAN Filtreleme




☒ WLAN'ı Etkinleştir

**Kablosuz Ayarları**

|                                    |   |                 |
|------------------------------------|---|-----------------|
| Modu:                              | 802.11b/g/n                                     |                 |
| Bölge:                             | TÜRKİYE   |                 |
| Kanal:                             | Auto  |                 |
| Aktarım gücü:                      | 20  | dBm (1-20 dBm)* |
| SSID dizini:                       | SSID1   |                 |
| SSID:                              | VodafoneNet-XXXXXX                              | *               |
| Erişen aygıtların maksimum sayısı: | 16  | *               |
| SSID:                              | <input checked="" type="checkbox"/> Etkinleştir |                 |
| Yayını gizle:                      | <input type="checkbox"/> Etkinleştir            |                 |
| QoS:                               | <input checked="" type="checkbox"/> Etkinleştir |                 |
| AP tecridi:                        | <input type="checkbox"/> Etkinleştir            |                 |
| MCS:                               | Auto  |                 |
| 11N Bant Genişliği:                | 20/40   | MHZ             |
| 11N Koruma Aralığı:                | uzun  |                 |
| Güvenlik:                          | WPA-PSK/WPA2-I                                  |                 |
| WPA ön-paylaşımlı anahtar:         | ••••••••  | *               |
| WPA şifreleme:                     | TKIP+AES  |                 |
| WPS:                               | <input checked="" type="checkbox"/> Etkinleştir |                 |
| WPS modu:                          | PBC   |                 |

**Gönder**

4. Şifreleme metodunu örnek olarak **Güvenlik** Modundan **WPA-PSK/WPA2-PSK** yı seçiniz.

**Ev Ağ Geçidi****Kolay Kurulum****Yardım****Çıkış**

Temel > WLAN > WLAN

**WLAN** **WLAN Filtreleme**

☒ WLAN'ı Etkinleştir


**Kablosuz Ayarları** **Yardım**


|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| Modu:                              | 802.11b/g/n                                     |
| Bölge:                             | TÜRKİYE   |
| Kanal:                             | Auto  |
| Aktarım gücü:                      | 20 dBm (1-20 dBm)*                              |
| SSID dizini:                       | SSID1   |
| SSID:                              | VodafoneNet-XXXXXX *                            |
| Erişen aygıtların maksimum sayısı: | 16 *  |
| SSID:                              | <input checked="" type="checkbox"/> Etkinleştir |
| Yayını gizle:                      | <input type="checkbox"/> Etkinleştir            |
| QoS:                               | <input checked="" type="checkbox"/> Etkinleştir |
| AP tecridi:                        | <input type="checkbox"/> Etkinleştir            |
| MCS:                               | Auto  |
| 11N Bant Genişliği:                | 20/40 MHZ                                       |
| 11N Koruma Aralığı:                | uzun  |
| <b>Güvenlik:</b>                   | <b>WPA-PSK/WPA2-I</b>                           |
| WPA ön-paylaşımlı anahtar:         | •••••••• *                                      |
| WPA şifreleme:                     | TKIP+AES  |
| WPS:                               | <input checked="" type="checkbox"/> Etkinleştir |
| WPS modu:                          | PBC   |


**Gönder**

5. WPA Şifreleme'yi **TKIP+AES** olarak seçiniz.

Ev Ağ Geçidi

 Kolay Kurulum

 Yardım

 Çıkış

Temel > WLAN > WLAN

WLAN

WLAN Filtreleme

☒ WLAN'ı Etkinleştir

Kablosuz Ayarları

Yardım


|                                    |   |                 |
|------------------------------------|---|-----------------|
| Modu:                              | 802.11b/g/n                                     |                 |
| Bölge:                             | TÜRKİYE   |                 |
| Kanal:                             | Auto  |                 |
| Aktarım gücü:                      | 20  | dBm (1-20 dBm)* |
| SSID dizini:                       | SSID1   |                 |
| SSID:                              | VodafoneNet-XXXXXX                              | *               |
| Erişen aygıtların maksimum sayısı: | 16  | *               |
| SSID:                              | <input checked="" type="checkbox"/> Etkinleştir |                 |
| Yayını gizle:                      | <input type="checkbox"/> Etkinleştir            |                 |
| QoS:                               | <input checked="" type="checkbox"/> Etkinleştir |                 |
| AP tecridi:                        | <input type="checkbox"/> Etkinleştir            |                 |
| MCS:                               | Auto  |                 |
| 11N Bant Genişliği:                | 20/40   | MHZ             |
| 11N Koruma Aralığı:                | uzun  |                 |
| Güvenlik:                          | WPA-PSK/WPA2-I                                  |                 |
| WPA ön-paylaşımlı anahtar:         | ●●●●●●  | *               |
| WPA şifreleme:                     | TKIP+AES  |                 |
| WPS:                               | <input checked="" type="checkbox"/> Etkinleştir |                 |
| WPS modu:                          | PBC   |                 |

Gönder



6. Kablosuz ağınızda güvenli veri transferi yapmak için şifre vermeniz gerekmektedir, **WPA ön-paylaşımlı anahtar** yazan yere bir şifre yazınız. Bu yazdığınız şifreyi bilgisayarınızın ağ bağdaştırıcısına da yazmanız gerekmektedir.

Ev Ağ Geçidi

 Kolay Kurulum  Yardım  Çıkış

Temel > WLAN > WLAN

WLAN

WLAN Filtreleme

☒ WLAN'ı Etkinleştir

Kablosuz Ayarları

Yardım

|                                    |   |                 |
|------------------------------------|---|-----------------|
| Modu:                              | 802.11b/g/n                                     |                 |
| Bölge:                             | TÜRKİYE   |                 |
| Kanal:                             | Auto  |                 |
| Aktarım gücü:                      | 20  | dBm (1-20 dBm)* |
| SSID dizini:                       | SSID1   |                 |
| SSID:                              | VodafoneNet-XXXXXX                              | *               |
| Erişen aygıtların maksimum sayısı: | 16  | *               |
| SSID:                              | <input checked="" type="checkbox"/> Etkinleştir |                 |
| Yayını gizle:                      | <input type="checkbox"/> Etkinleştir            |                 |
| QoS:                               | <input checked="" type="checkbox"/> Etkinleştir |                 |
| AP tecridi:                        | <input type="checkbox"/> Etkinleştir            |                 |
| MCS:                               | Auto  |                 |
| 11N Bant Genişliği:                | 20/40   | MHZ             |
| 11N Koruma Aralığı:                | uzun  |                 |
| Güvenlik:                          | WPA-PSK/WPA2-I                                  |                 |
| WPA ön-paylaşımlı anahtar:         | ••••••••  | *               |
| WPA şifreleme:                     | TKIP+AES  |                 |
| WPS:                               | <input checked="" type="checkbox"/> Etkinleştir |                 |
| WPS modu:                          | PBC   |                 |

Gönder

7. Ayarları kaydetmek için **Gönder** butonuna tıklayınız.


## 7 Gelişmiş Ayarlar

### 7.1 Web Ara Yüzüne Giriş Şifresini Değiştirmek

Web ara yüzü şifrenizi değiştirmeniz için aşağıdaki adımları takip ediniz. Önerilen güvenliğiniz için web ara yüz şifrenizi değiştirmenizdir. Değişiklik yaptıktan sonra şifrenizi bir yere not ediniz.

**Adım 1** Modem web ara yüzüne giriş yapınız.

**Adım 2** Sırasıyla **Bakım > Hesap** linklerine tıklayınız.

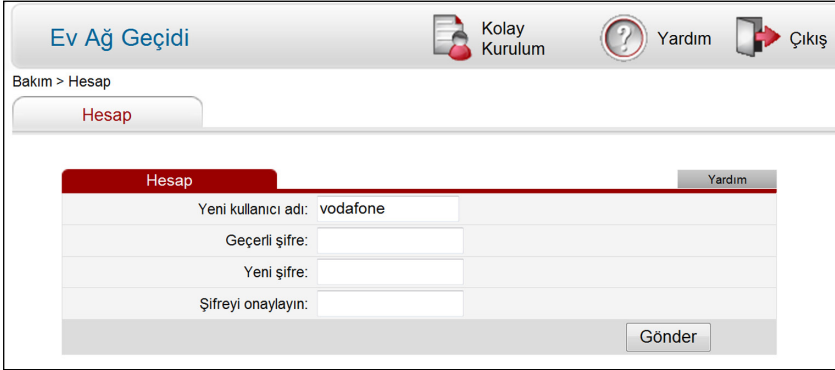

**Adım 3** **Geçerli şifre** bölümüne geçerli şifrenizi yazınız. **Yeni şifre** ve **Şifreyi onaylayın** bölümlerine yeni şifrenizi yazınız.

**Adım 4** Ayarları kaydetmek için **Gönder** butonuna tıklayınız.


#### **NOT**

Web ara yüzü şifresini değiştirdikten sonra şifrenizi unutursanız modemin yan tarafında bulunan Reset butonuna altı saniye basılı tutarak modemi fabrika ayarlarına geri çekmeniz gerekmektedir. Fabrika ayarlarındaki kullanıcı adı **vodafone** şifre **vodafone** dur. Modemi fabrika ayarlarına aldığınızda tüm ayarlarınız kaybolacaktır.


## 7.2 Web Ara Yüzü Erişim IP'sini Değiştirmek

<http://192.168.1.1> olan web arayüzü erişim IP'sini değiştirmek için aşağıdaki adımları takip ediniz.

**Adım 1** Sol taraftaki menüden sırasıyla **Temel > LAN** linklerine tıklayınız.

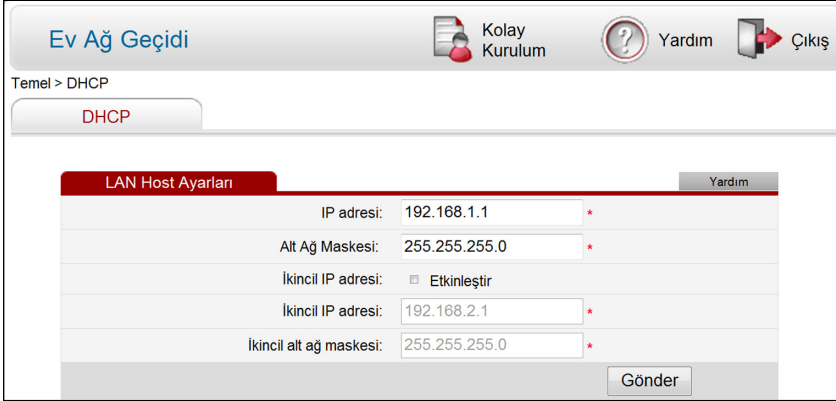

**Adım 2** **IP adresi** yazan yere yeni belirleyeceğiniz IP yi yazınız.

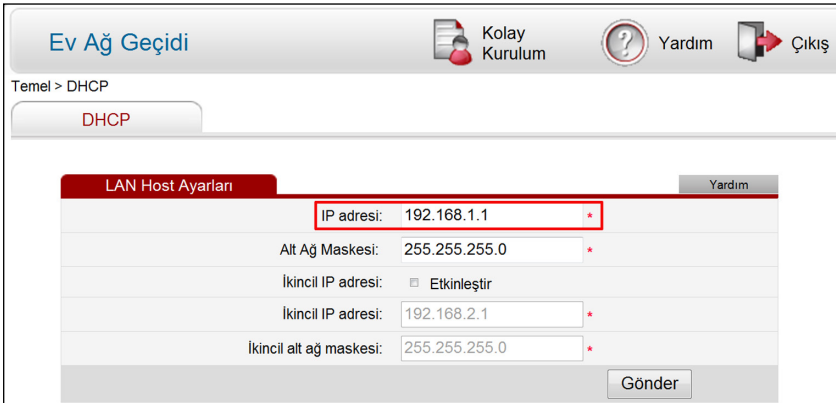

**Adım 3** Ayarları kaydetmek için **Gönder** butonuna tıklayınız.



### NOT


Modemin Web ara yüzü IP adresini değiştirdikten sonra yeni IP adresi ile Web ara yüzüne tekrar giriş yapmanız gerekmektedir. Modem ile bilgisayarın aynı IP segmentinde olduğundan emin olunuz aksi halde modem Web ara yüzüne bağlanamazsınız.

## 7.3 Fabrika Ayarlarına Geri Dönmek

Modemi fabrika ayarlarına çekmek için yan tarafında bulunan Reset butonuna altı saniye basılı tutabilirsiniz veya aşağıdaki adımları takip ederek modemi Web ara yüzünden fabrika ayarlarına geri döndürebilirsiniz. Modemi Reset butonu ile fabrika ayarlarına çekmek için modemin açık konumda olduğundan emin olunuz.

**Adım 1** Modem web ara yüzüne girdikten sonra, sol taraftaki menüden sırasıyla **Bakım > Aygıt** linklerine tıklayınız.

**Adım 2** Gelen ekranda **Varsayılan Ayarları Geri Yükle** butonuna tıklayınız.

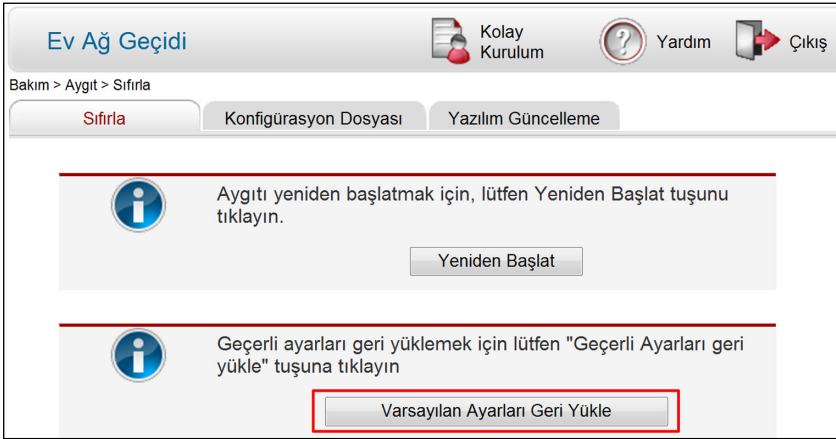

## 8 Sistem Bilgisi

---

### 8.1 Cihaz Bilgisini Görüntüleme

Sol taraftaki menüden sırasıyla **Durum** > **Aygıt** linklerine tıklayarak modem aygıt bilgisi, yazılım sürüm ve MAC adresi bilgisine ulaşabilirsiniz.




# 9 Ayarlar

## 9.1 DHCP Ayarları

Modem aynı zamanda bir DHCP sunucusu olarak da çalışmaktadır. DHCP sunucusu bağlı bulunduğu bilgisayarlara IP dağıtmakla görevlidir.

Sol taraftaki menüden sırasıyla **Temel** > **LAN** linklerine tıklayarak DHCP ayarlarını yapabilirsiniz.

Ev Ağ Geçidi

 Kolay Kurulum
  Yardım
  Çıkış

Temel > DHCP

DHCP

LAN Host Ayarları

Yardım

IP adresi: 192.168.1.1 \*

Alt Ağ Maskesi: 255.255.255.0 \*

İkincil IP adresi: ☐ Etkinleştir

İkincil IP adresi: 192.168.2.1 \*

İkincil alt ağ maskesi: 255.255.255.0 \*

Gönder

DHCP Sunucusu

Yardım

DHCP sunucusunun: ☒ Etkinleştir

Başlangıç IP Adresi: 192.168.1.2 \*

Bitiş IP Adresi: 192.168.1.254 \*

Kira Süresi: 1 gün

Birincil DNS sunucu adresi:

İkincil DNS sunucu adresi:

Gönder

IP Adresi rezervi

Yeni

Kaldır

Yardım

Dizin

MAC adresi:(AA:BB:CC:DD:EE:FF)

IP adresi:(X.X.X.X)

Gönder

DHCP seçenek havuzu


Yardım




Aygit Türü: STB

DHCP seçenek havuzu: ☒ Etkinleştir

## 9.2 NAT Ayarları

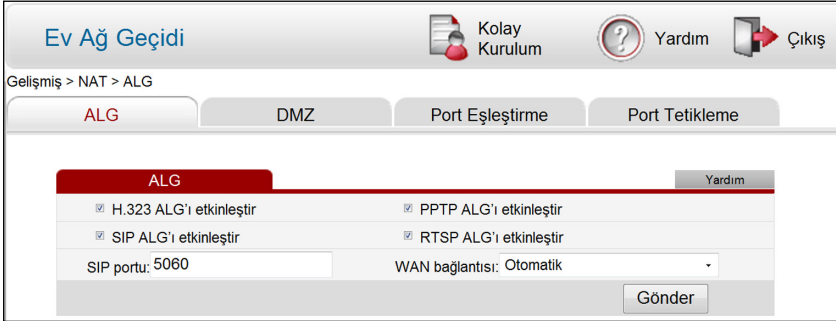
Sol taraftaki menüden sırasıyla **Gelişmiş** > **NAT** linklerine tıklayarak, NAT ayarları ekranına ulaşabilirsiniz. NAT ayarları Türkçe kullanımı ile DMZ, ALG, Port Eşleştirme ve Port Tetikleme gibi isimleri bulunmaktadır. Kullanım alanı dışarıdan gelen istekleri istediğimiz bir bilgisayara yönlendirmektir.



**Ev Ağ Geçidi**  Kolay Kurulum  Yardım  Çıkış

Gelişmiş > NAT > ALG

**ALG** DMZ Port Eşleştirme Port Tetikleme

**ALG**  Yardım

☒ H.323 ALG'ı etkinleştir ☒ PPTP ALG'ı etkinleştir

☒ SIP ALG'ı etkinleştir ☒ RTSP ALG'ı etkinleştir



SIP portu: 5060 WAN bağlantısı: Otomatik

**Gönder**

## 9.3 Güvenlik Duvarı (Firewall) Ayarları


Sol taraftaki menüden sırasıyla **Gelişmiş** > **Güvenlik Duvarı** linklerine tıklayarak, Güvenlik duvarı ayarları ekranına ulaşabilirsiniz. Modeminize veya ağınıza izinsiz erişimi engellemek için güvenlik duvarından yardım alabilirsiniz. Fakat güvenlik duvarının etkin olması için modeminizin yönlendirici (router) modunda olması gerekmektedir.



**Ev Ağ Geçidi**  Kolay Kurulum  Yardım  Çıkış

Gelişmiş > Güvenlik Duvarı > Güvenlik Duvarı Seviyesi

**Güvenlik Duvarı Seviyesi** DoS saldırısı

**Güvenlik Duvarı Seviyesi**  Yardım

Geçerli güvenlik duvarı seviyesi: Düşük

Güvenlik Duvarı Seviyesi: Düşük

 Seviye düşük seçilince LAN dan WAN a bütün aktif paketlere izin verilir.

**Gönder**

## 9.4 Filtre Ayarları




Sol taraftaki menüden sırasıyla **Gelişmiş** > **Filtre** linklerine tıklayarak, filtre ayarları ekranına ulaşabilirsiniz. Filtre ayarlarını kullanarak modem üzerinden çıkan paketleri engelleyebilirsiniz. Ayrıca bu özelliği kullanarak LAN (Yerel Ağ) da ki belli IP'lerin veya MAC adreslerinin internete çıkmasını engelleyebilirsiniz. Belli internet IP lerinde sizin ağınıza ulaşmasını engelleyebilirsiniz. Ayrıca bu ekranı kullanarak bazı web sayfalarına erişimi engelleyebilirsiniz.



### NOT

Modem sadece Yönlendirici (router) modda filtreleme yapar.

Ev Ağ Geçidi

 Kolay Kurulum
  Yardım
  Çıkış

Gelişmiş > Filtre > MAC Filtresi

MAC Filtresi

IP Filtresi

Uygulama Filtresi

URL Filtresi

MAC filtreleme

Yeni

Kaldır

Yardım




| Kural Adı                 | Kaynak MAC Adresi                    | Hedef MAC Adresi | Zaman Kontrolü      | Pazar'dan Cumartesi'ye | Zaman Öncelik | Durum | Kaldır |
|---------------------------|--------------------------------------|------------------|---------------------|------------------------|---------------|-------|--------|
| Ayarlar                   |                                      |                  |                     |                        |               |       |        |
| Kural adı:                |                                      |                  |                     |                        |               |       |        |
| Kaynak MAC Adresi:        |                                      |                  | (AA:BB:CC:DD:EE:FF) |                        |               |       |        |
| MAC adresi hedef köprüsü: |                                      |                  | (AA:BB:CC:DD:EE:FF) |                        |               |       |        |
| Zaman Kontrolü:           | <input type="checkbox"/> Etkinleştir |                  |                     |                        |               |       |        |
| Öncelik:                  |                                      |                  |                     |                        |               |       |        |
| Durum:                    | Devre dışı bırak                     |                  |                     |                        |               |       |        |
|                           |                                      |                  |                     |                        |               |       | Gönder |

Bu ekrandan MAC filtreleme'nin yanı sıra, IP, URL ve Uygulama filtreleme de yapılabilmektedir.



## 9.5 IGMP Ayarları

Sol taraftaki menüden sırasıyla **Gelişmiş** > **IGMP** linklerine tıklayınız. IGMP (Internet Group Management Protocol) bir TCP/IP protokolüdür. Multicast gruplarını yönetmek için kullanılır.

Ev Ağ Geçidi
 Kolay Kurulum
 Yardım
 Çıkış

Gelişmiş > IGMP

IGMP

IGMP




Yardım

|                 |   |
|-----------------|---|
| IGMP versiyonu: | <input type="radio"/> IGMP V1/V2 <input checked="" type="radio"/> IGMP V3 |
| IGMP snooping:  | <input checked="" type="checkbox"/> Etkinleştir                           |
| IGMP proxy:     | <input type="checkbox"/> Etkinleştir                                      |

Gönder

## 9.6 Zaman Dilimi Ayarları

Sol taraftaki menüden sırası ile **Gelişmiş** > **SNTP** linklerine tıklayarak, zaman dilimi ayar sayfasına ulaşabilirsiniz. Modem üzerinde bazı işlemlerin kaydı için zamanın bilinmesine gerek vardır. Modeminiz NTP (Network Time Protocol) kullanarak bir zaman sunucusuna bağlanır ve zamanı otomatik olarak ayarlar.

Ev Ağ Geçidi
 Kolay Kurulum
 Yardım
 Çıkış

Gelişmiş > SNTP

SNTP

Durum

Yardım

|              |                      |
|--------------|----------------------|
| Durum        | senkronize başarısız |
| Güncel Zaman | 2000-01-01 02:25:03  |

☒ Ağ zamanıyla otomatik senkronizasyonu etkinleştir

Ayarlar

Yardım

|                   |                                      |   |
|-------------------|--------------------------------------|---|
| Zaman sunucusu 1: | clock.fmt.he.net                     | ▼ |
| Zaman sunucusu 2: | clock.nyc.he.net                     | ▼ |
| Zaman sunucusu 3: | clock.sjc.he.net                     | ▼ |
| Zaman sunucusu 4: | clock.via.net                        | ▼ |
| Zaman sunucusu 5: | Yok                                  | ▼ |
| Saat dilimi:      | (GMT+02:00) Atina, İstanbul, Minsk ▼ |   |

☐ Yaz saatini Etkinleştir

Gönder


| Parametreler                                      | Açıklamalar   |
|---|---|
| Ağ zamanıyla otomatik senkronizasyonu etkinleştir | NTP özelliğini etkinleştirmek için kutucuğu işaretleyiniz.  |
| Zaman sunucusu 1                                  | Birincil zaman sunucusunun alan adını veya IP adresini yazınız.<br>Seçeneklerden birini seçebilir veya Diğer seçeneğini seçerek yeni bir zaman sunucusu tanımlayabilirsiniz. Modem bu sunucudan saat bilgisini alacaktır. |
| Zaman sunucusu 2                                  | İkincil zaman sunucusunun alan adını veya IP adresini yazınız.  |
| Saat dilimi                                       | Modemin zaman dilimini seçiniz.   |


# 10 Araçlar


## 10.1 Ağ Ayarları Testi

Sol taraftaki menüden sırasıyla **Bakım** > **Tanılama** linklerine tıklayarak, modem kendini test etmesi için olan ekran ulaşabilirsiniz. Bu ekranda modem bağlı bulunduğu merkez sistem ve bilgisayar ile arasındaki bağlantıyı test eder.

Ev Ağ Geçidi

 Kolay Kurulum

 Yardım

 Çıkış

Bakım > Tanılama

Tanılama

### Otomatik Tanımlama

Otomatik Tanılama

### Ping Testi

Hedef adres: 

Ping Başlat İptal

### Traceroute Testi

Hedef adres: 

Traceroute Başlat İptal

### Atm Oamf5 Testi



Arabirim: 8\_35 

Başlangıç

| Parametreler | Açıklamalar   |
|--------------|---|
| Hedef adres  | Ping testinde kullanılacak Hedef IP adresini veya alan adını seçiniz. |
| Arabirim     | Test edilecek arabirimi seçiniz.                                      |

## 10.2 Sistem Logunu Görüntüleme


Sol taraftaki menüden sırasıyla **Bakım** > **Log** linklerine tıklayarak, modeminizin sistem logu ayarları ekranına ulaşabilirsiniz. Bu ekrandan gerekli ayarları yaptıktan sonra, Log sekmesine tıklayarak, modeminizin içinde oluşan önemli olayların kaydına bakabilirsiniz.
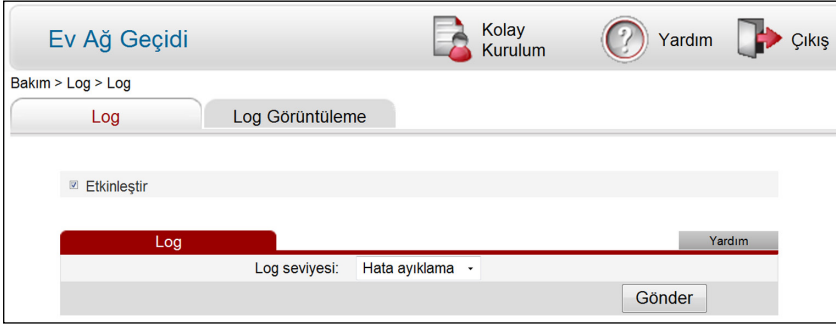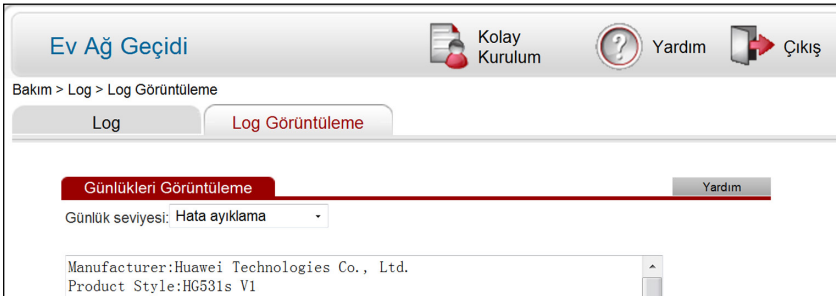
| Parametreler | Açıklama                                     |
|--------------|--|
| Etkinleştir  | Log alınıp alınmadığını gösterir.            |
| Log seviyesi | Kayıt edilecek logların seviyesi belirlenir. |

## 10.3 Yazılım Güncelleme

Sol taraftaki menüden sırasıyla **Bakım** > **Aygıt** linklerine tıklayınız ve gelen ekrandan **Yazılım Güncelleme** sekmesine tıklayınız.



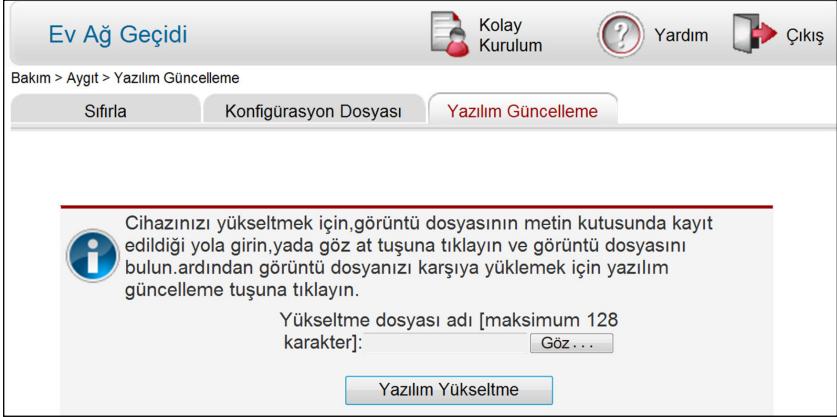


The screenshot shows the 'Ev Ağ Geçidi' (Home Network Gateway) interface. At the top, there's a navigation bar with 'Ev Ağ Geçidi' on the left and 'Kolay Kurulum' (Easy Setup), 'Yardım' (Help), and 'Çıkış' (Exit) on the right. Below this, the breadcrumb 'Bakım > Aygıt > Yazılım Güncelleme' is visible. The main content area has three tabs: 'Sıfırla' (Reset), 'Konfigürasyon Dosyası' (Configuration File), and 'Yazılım Güncelleme' (Software Update), with the latter being selected. The 'Yazılım Güncelleme' section contains an information icon and text: 'Cihazınızı yükseltmek için,görüntü dosyasının metin kutusunda kayıt edildiği yola girin,yada göz at tuşuna tıklayın ve görüntü dosyasını bulun.ardından görüntü dosyanızı karşıya yüklemek için yazılım güncelleme tuşuna tıklayın.' (To upgrade your device, enter the path where the image file is recorded in the text box, or click the 'Look at' button and find the image file. Then, click the software update button to upload the image file to the server.). Below this text is a label 'Yükseltme dosyası adı [maksimum 128 karakter]:' (Upgrade file name [maximum 128 characters]:) followed by a text input field and a 'Göz...' (Look...) button. At the bottom of this section is a 'Yazılım Yükseltme' (Upgrade Software) button.

Modeminizin yazılımını güncellemek için, yazılımı önceden bilgisayarınıza kayıt etmiş olmanız gerekmektedir. Yukarıdaki ekrandan **Göz** butonuna tıklayarak, yazılımı seçiniz ve **Yazılım Yükseltme** butonuna tıklayınız.


## 10.4 Ayarlar Dosyasını Yedekleme/Geri Yükleme


Sol taraftaki menüden sırasıyla **Bakım** > **Aygıt** linklerine tıklayınız ve gelen ekrandan **Konfigürasyon Dosyası** sekmesine tıklayınız.

**Ev Ağ Geçidi** Kolay Kurulum Yardım Çıkış

Bakım > Aygıt > Konfigürasyon Dosyası

**Sıfırla** **Konfigürasyon Dosyası** Yazılım Güncelleme

 Geçerli konfigürasyon dosyasını karşıdan yüklemek için, Konfigürasyon Dosyasını İndir tuşunu tıklayın.  
**Konfigürasyon Dosyasını İndir**

 Konfigürasyon dosyasını güncellemek için, Gözet tuşunu tıklayın, yerel konfigürasyon dosyasının yolunu bulun, dosyayı içeri aktarın ve en son konfigürasyon dosyasını yüklemek için Konfigürasyon Dosyasını Yükle tuşunu tıklayın.  
Konfigürasyon dosyası adı [maksimum 128 karakter]:  **Göz...**  
**Konfigürasyon Dosyasını Yükle**

Gelen ekranda, geçerli konfigürasyon dosyasını karşıdan yüklemek için, **Konfigürasyon Dosyasını indir** butonuna tıklayınız. Modeme, önceden yedeklenmiş konfigürasyon dosyasını geri yüklemek için, **Göz** (Gözet) butonuna tıklayarak, önceden yedeklediğiniz konfigürasyon dosyasını seçiniz ve **Konfigürasyon Dosyasını Yükle** butonuna tıklayınız.

# 11

## Fabrika Ayarları

| Parametreler               | Varsayılan Ayarlar |
|----------------------------|--------------------|
| Modeminizin IP si          | 192.168.1.1        |
| Modeminizin Alt Ağ Maskesi | 255.255.255.0      |
| Yönetici Kullanıcı Adı     | vodafone           |
| Yönetici parolası          | vodafone           |
| DHCP sunucusu              | aktif              |
| Kablosuz Ağ                | aktif              |

## Uygunluk Beyanı

According to the Radyo Cihazlar ve Telekomünikasyon Terminali  
Cihazlar Yönetmeliği 1999/5/EC'ye Uygun Olarak

Aşağıdaki donanım için

Ürün : 300Mbps Wireless ADSL2+ Router  
Tip Adlandırması : HG531s V1  
Üreticinin Adı : Huawei Technologies Co., Ltd.  
Üreticinin Adresi : Administration Building, Headquarters of Huawei  
Technologies Co., Ltd., Bantian, Longgang  
District, Shenzhen, 518129, P.R.C

Radyo donanım ve telekomünikasyon terminal donanımı için 1999/5/EC Konsey Yönergesinde düzenlenen gerekliliklerle uyumlu olduğu burada onaylanmıştır. Bu Yönerge ile olan uyumluluğun değerlendirilmesi için aşağıdaki standartlar uygulanmıştır:

Güvenlik: EN 60950-1:2006/A11:2009/A1:2010/A12:2011;

Sağlık: EN 50385:2002;

EMC : EN 301 489-1 V1.9.2; EN 301 489-17 V2.2.1; EN 55022:2010;  
EN 55024:2010; EN 61000-3-2:2006+A1+A2; EN 61000-3-3:2008;

Radyo: EN 300 328 V1.8.1;

Ürün, Yönetmelik 1999/5/EC'ye uygun olarak CE işareti ve Onaylayan Kurum numarası taşımaktadır:

Onaylayan Kurum : Intertek Testing Services NA, Inc.

Onaylayan Kurum Numarası: 0979

Bu beyannamenin hazırlanmasından sorumlu:

☒ Üretici ☐ AB içinde kurulan yetkili temsilci


Bu beyannamenin hazırlanmasından sorumlu ki i

Adı, Soyadı : KangYing

Pozisyonu/Ünvanı : Regulatory Compliance Manager

Shenzhen 2014-11-10  
(Yer) (Tarih)

(Firma Kaşe-İmzası)

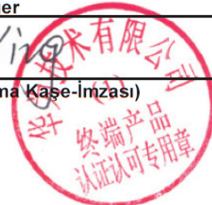



## Declaration of Conformity

according to the Radio Equipment and Telecommunications Terminal  
Equipment Directive 1999/5/EC

For the following equipment

Product name : 300Mbps Wireless ADSL2+ Router  
Model: HG531s V1  
Manufacturer's Name : Huawei Technologies Co., Ltd.  
Manufacturer's Address : Administration Building, Headquarters of Huawei  
Technologies Co., Ltd., Bantian, Longgang  
District, Shenzhen, 518129, P.R.C

is herewith confirmed to comply with the requirements set out in the Council  
Directive 1999/5/EC for radio equipment and telecommunications terminal equipment.  
For the evaluation of the compliance with this Directive, the following standards  
were applied:

Safety: EN 60950-1:2006/A11:2009/A1:2010/A12:2011;

Health: EN 50385:2002

EMC : EN 301 489-1 V1.9.2; EN 301 489-17 V2.2.1 ; EN 55022:2010;

EN 55024:2010; EN 61000-3-2:2006+A1+A2; EN 61000-3-3:2008;

Radio: EN 300 328 V1.8.1;

The product is marked with the CE mark and Notified Body number according to the  
Directive 1999/5/EC:

Notified Body : Intertek Testing Services NA, Inc.

Notified Body number: 0979

Responsible for making this declaration is the:

☒ Manufacturer ☐ Authorised representative established within the EU

Person responsible for making this declaration

Name, Surname : KangYing

Position/Title : Regulatory Compliance Manager

Shenzhen  
(Place)

2014-11-10  
(Date)

KangYing (Company stamp and legal signature)



**İnternet ve Telefon Hizmetini Veren Firma Bilgileri**

Vodafone Net İletişim Hizmetleri A.Ş.

Büyükdere Cad. No:251 Maslak-Şişli/İstanbul

Tel: 0216 556 10 20 Fax: 0216 556 31 71

**Yetkili Servisler:**

**TELESERVICE INTERNATIONAL TELEFON ONARIM VE TİC. LTD. ŞTİ.**

**Telefon:** 02164589797

**Adres:** BAĞLARBAŞI MAH. ATATÜRK CAD. ÇAĞLA SOK. NO:9 MALTEPE / İSTANBUL

**İthalatçı Firma Bilgileri:**

Brightstar tel. Ve Dag. Tic. Ltd. Sti.

Ayazma Cad. Papirus Plaza No.37 K.10

34410 Kağıthane/ İstanbul

Office : 0 212 332 21 70

**Üretici Firma Bilgileri**

Huawei Technologies Co., Ltd.

Bantian, Longgang District

Shenzhen 518129, P.R. China

Tel : 0086-755-28780808

**Test Laboratuvar bilgileri**

Huawei HG531s V1 modemlerine uygunluk beyanı veren ve uygunluk testlerini yapan firmaların bilgileri.

**EMC testini yapan firma:** Intertek Testing Services NA, Inc.

**LVD testini yapan firma:** Intertek Testing Services NA, Inc.